
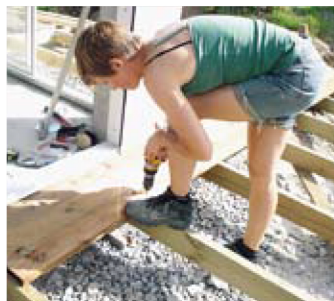


**1 Förbered syllen.** Förborra den syll (regel) som ska sitta mot husgrunden. Använd en 12 mm borr så att skruvstången går igenom med lite marginal. Håll sedan regeln på plats mot väggen och markera på väggen var du ska borra. Hålen bör sitta med 60 cm mellanrum, eller något mindre.

**2 Fäst syllen i väggen.** Använd en slagborr för att borra hål. Fyll hålen med infästningsmassa och tryck i skruvstångerna. Dra sedan fast syllen mot väggen med en mutter. Glöm inte att lägga en bricka mellan virket och muttern, annars driver du in muttern i träet och får sämre fäste.



**3 Reglar på tvären.** Lägg nu ut reglarna rakt ut från huset och fäst dem i syllen. Använd ett vinkeljärn och två tre skruvar i varje infästning.

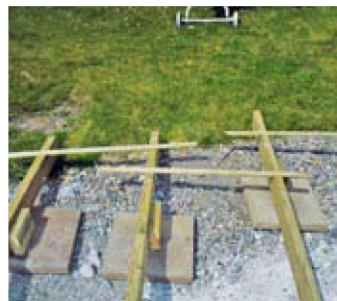

**4 Palla upp reglarna.** Lägg reglarna på markstenen och balansera med en kortling, dvs en kort regel som håller regeln i rätt läge. För att hålla koll på avståndet mellan reglarna kan du fästa små lister mellan dem.

**5 En snedställd sträva håller fast.** För att golvet inte ska bli instabilt fäster vi en sträva på snedden under reglarna. Den behöver inte gå från kant till kant men ju fler regler den går under desto bättre. Sträv-brädan bär ingen vikt och behöver därför inte heller vara kraftig.

**6 Fäst trallen.** Nu är det dags att skruva fast trallen med 55 mm trallskruv. Fäst varje bräda med två skruvar i varje regel den går över. Vänta med att såga de trallbrädor som går över altankanten. Det gör du sist.

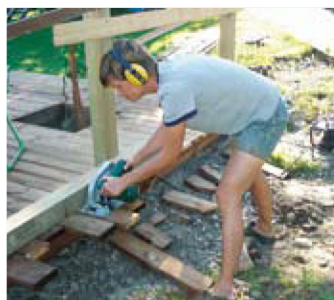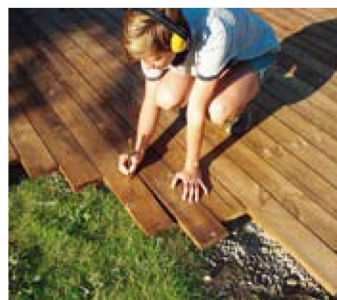

**7 Markera runt kanterna.** När trallen är fastskruvad är det dags att såga till en jämn kant. Börja med att markera var du ska såga.

**8 Såga längs linjen** med handsåg eller cirkelsåg. Obs! Var försiktig – att vara **barbert** när du använder cirkelsåg rekommenderas ej!\*

**9 Bräda som stöd.** Ibland är det enklast att bara lägga upp en bräda och låta sågen stödja sig mot dess kant.

\*Om du varit vårdslös och det händer en olycka kan du bli utan ersättning från din olycksfallsförsäkring.